
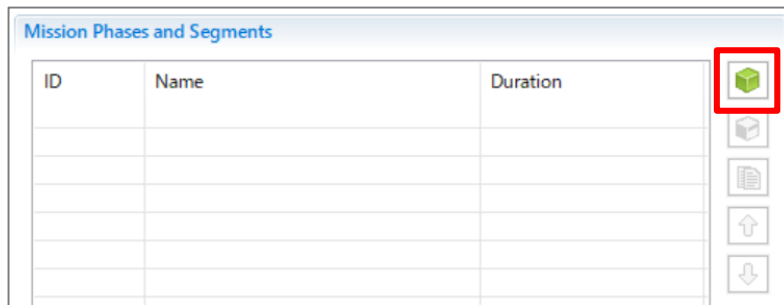
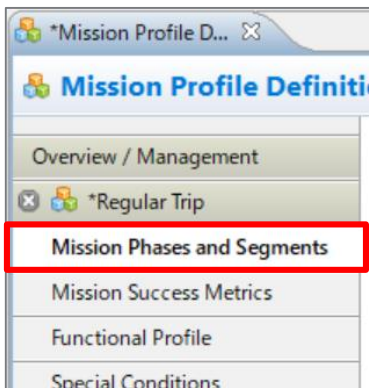


<WF02-6> フェーズ/セグメントを設定する

以下の手順でフェーズを設定します。

➢ フェーズの詳細は、「<WF02-6> 操作ガイド」を参照してください

- ① 「Mission Phases and Segments」タブを選択します。
- ② 「Mission Phases and Segments」セクションの  アイコンをクリックします。



A screenshot of a table titled 'Mission Phases and Segments'. The table has three columns: 'ID', 'Name', and 'Duration'. The table is currently empty. To the right of the table is a vertical toolbar with several icons. The top icon, a green cube, is highlighted with a red box. Below it are icons for a cube, a document, an up arrow, and a down arrow.

ID	Name	Duration

<WF02-6> フェーズ/セグメントを設定する

以下の手順でフェーズを設定します。（続き）

③下記のように、フェーズの情報を設定します。

Phase Details

Name: Start-up

Duration: 0.000 minutes

Description: A mission phase for actions required to start-up the vehicle for use.

Environment: Benign Environment

Env. Characteristics:

Mission Parameters:

Name	Units	Previous Value	Current Value
Distance	Kilomat...	0.00	0.00

Mission Phases and Segments

ID	Name	Duration
1	Start-up	0min

Name :
フェーズの名前を入力します

Duration :
フェーズの時間を入力します
(セグメントを作成する場合は入力不要)


Description :
フェーズの説明を入力します



Mission ParametersのCurrent value :
フェーズ終了後のミッションパラメータの数値を入力します

<WF02-6> フェーズ/セグメントを設定する

以下の手順でセグメントを設定します。

➢ セグメントの詳細は、「<WF02-6> 操作ガイド」を参照してください

- ① 「Mission Phases and Segments」タブを選択します。
- ② 「Mission Phases and Segments」セクションで、セグメントを作成するフェーズを選択します。
- ③ 「Mission Phases and Segments」セクションの  アイコンをクリックします。

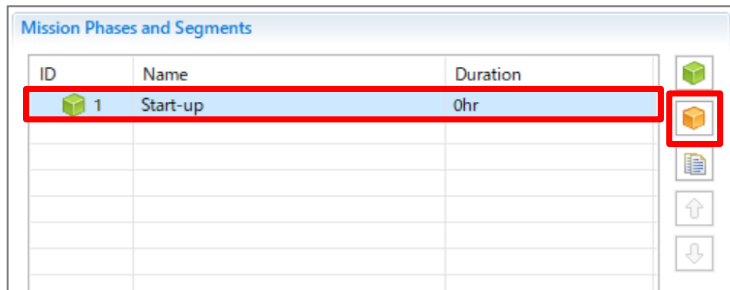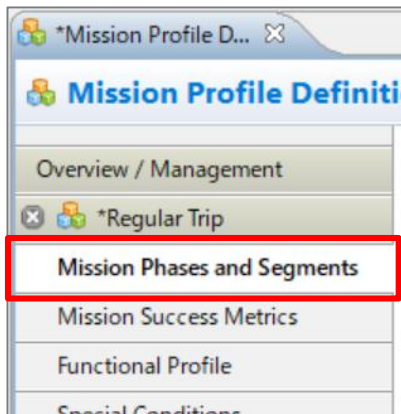

The screenshot shows a table titled 'Mission Phases and Segments' with columns for ID, Name, and Duration. The first row is highlighted with a red box and contains the values '1', 'Start-up', and '0hr'. To the right of the table is a vertical toolbar containing several icons, including a green cube, an orange cube, a document, an up arrow, and a down arrow. The orange cube icon is highlighted with a red rectangular box.

ID	Name	Duration
1	Start-up	0hr

<WF02-6> フェーズ/セグメントを設定する

以下の手順でセグメントを設定します。（続き）

④下記のように、セグメントの情報を設定します。

Segment Details

Name: Ignition

Duration: 5.000 seconds

Description: A mission segment for igniting the engine.

Environment: Benign Environment

Env. Characteristics:

Mission Parameters:

Name	Units	Previous Value	Current Value
Distance	Kilomat...	0.00	0.00

Mission Phases and Segments

ID	Name	Duration
1	Start-up	5sec
1	Ignition	5sec

Name :
セグメントの名前を入力します

Duration :
セグメントの時間を入力します

Description :
セグメントの説明を入力します

Mission ParametersのCurrent value :
セグメント終了後のミッションパラメータの数値を入力します