


## <WF1-3-1-1> コンポーネントのシステムモデルエディタを開く

以下の手順で、コンポーネントのシステムモデルエディタを開きます。

- ①コンポーネント上で右クリックします。
- ②リストから「System Model」をクリックします。
- ③コンポーネントのシステムモデルエディタが開きます。

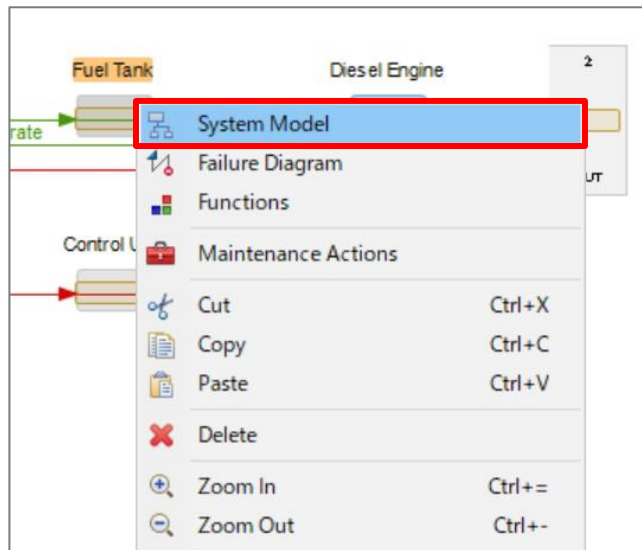

# <WF1-3-1-2> パーツを作成する




以下のいずれかの手順で、パーツを作成します。

➤ パーツの詳細は、「<WF1-3-1> 操作ガイド」の「<WF1-3-1-2> パーツについて」を参照してください。

方法 1. ①コンポーネントのシステムモデルエディタ上で右クリックします。

②リストから「New」 - 「Part」 をクリックします。



方法 2. ①  アイコンをクリックします。

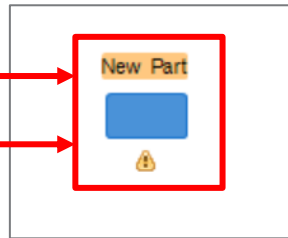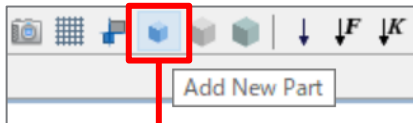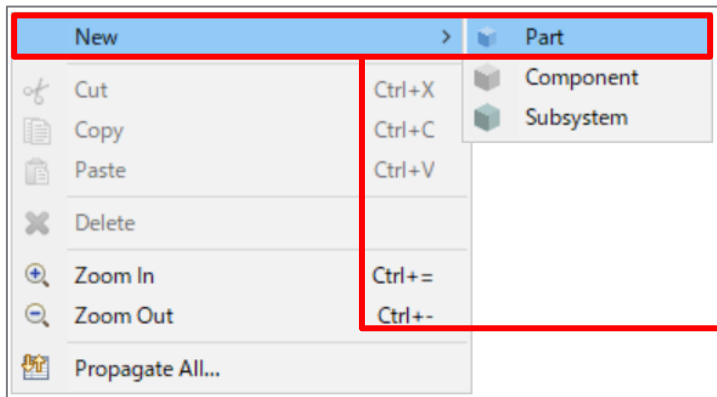

# <WF1-3-1-3> パーツの名前を入力する

以下の手順で、パーツの名前を入力します。






- ① パーツをクリックします。
- ② 「Properties」 ビューアの「Item Name」 に名前を入力します。

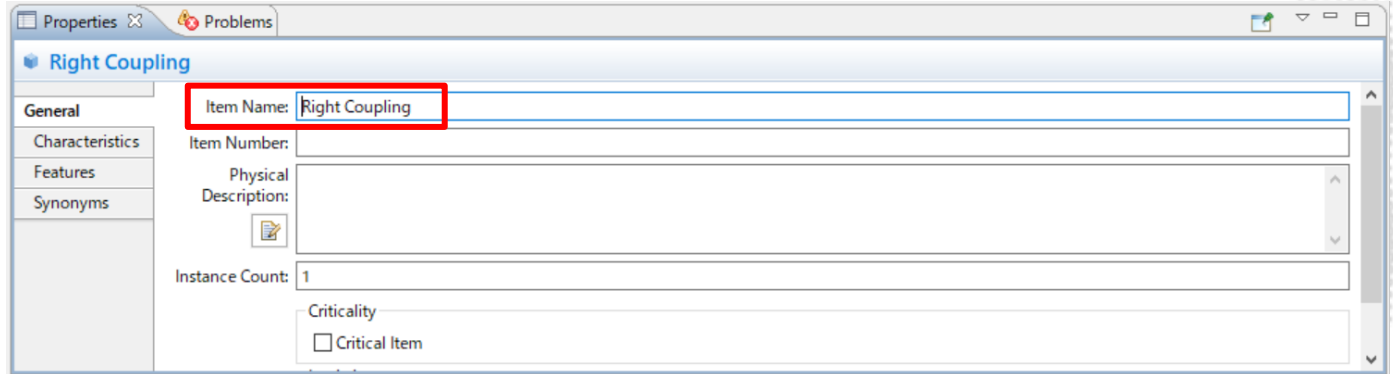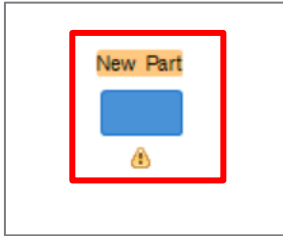

## <WF1-3-1-4> パーツを接続する

以下の手順で、パーツを接続します。

- ① ↓ アイコンをクリックします。
- ② パーツからパーツへ、カーソルをドラッグして接続します。

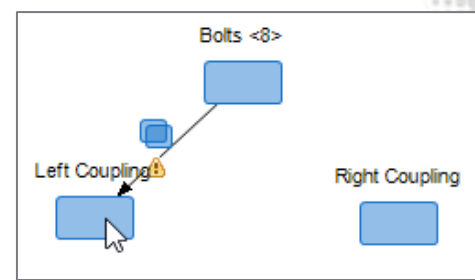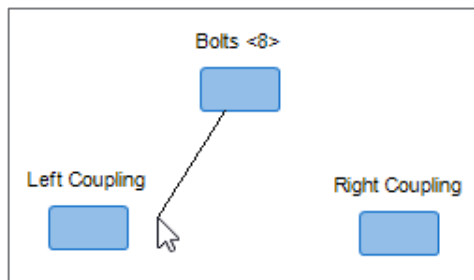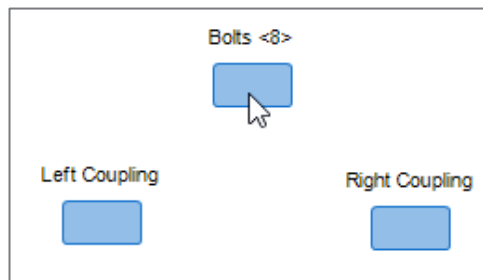
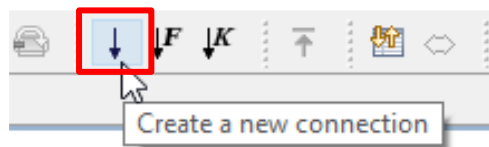


# <WF1-3-1-5> ペアの「Functions」 エディタを開く

以下の手順で、ペアの「Functions」 エディタを開きます。

➤ ペアの詳細は、「<WF1-3-1> 操作ガイド」の「<WF1-3-1-5> ペアについて」を参照してください。




- ①ペア上で右クリックします。
- ②リストから「Functions」をクリックします。

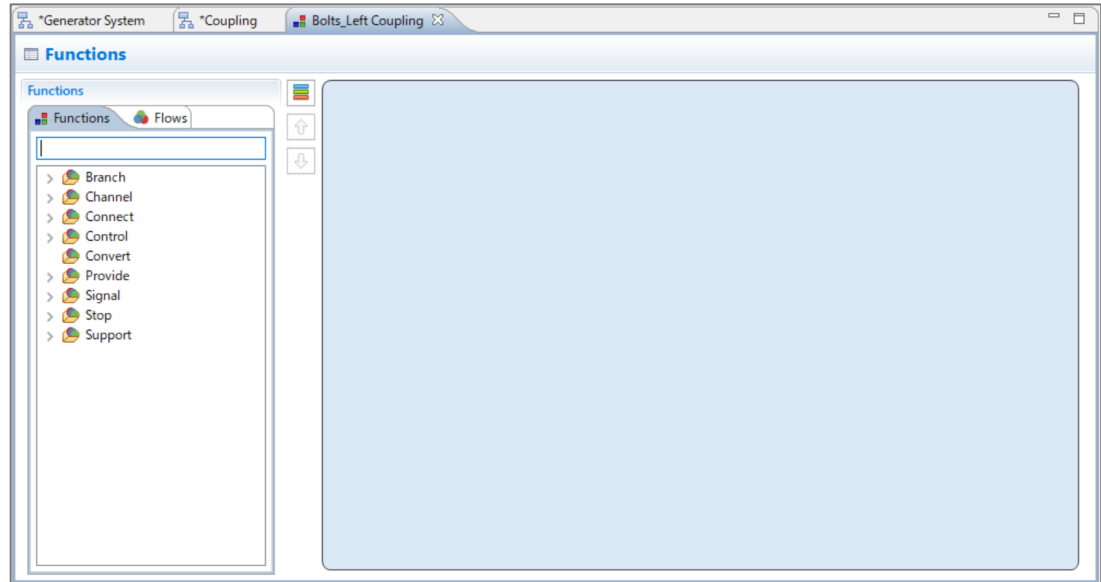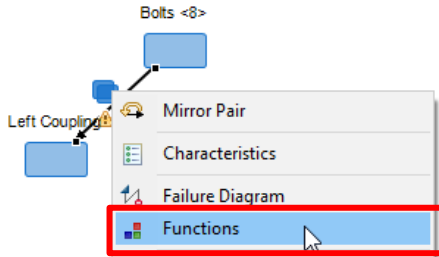

# <WF1-3-1-6> ペアの機能を設定する

以下の手順で、ペアの機能を設定します。

- ① 「Functions」 タブをクリックします。
- ② 割り当てる機能をクリックします。
- ③ 機能をドラッグします。

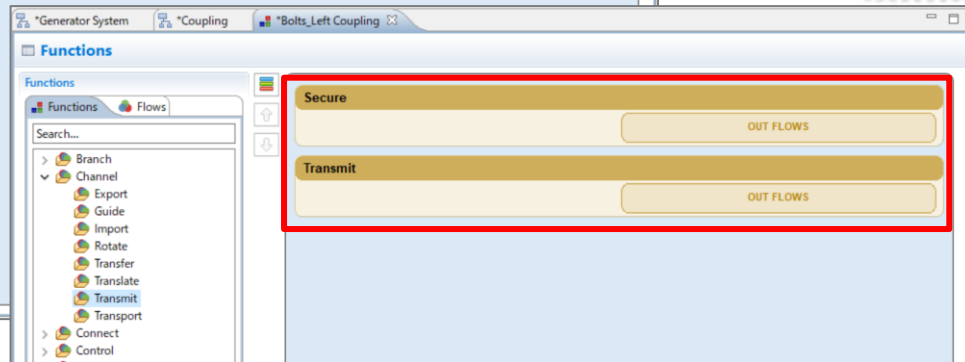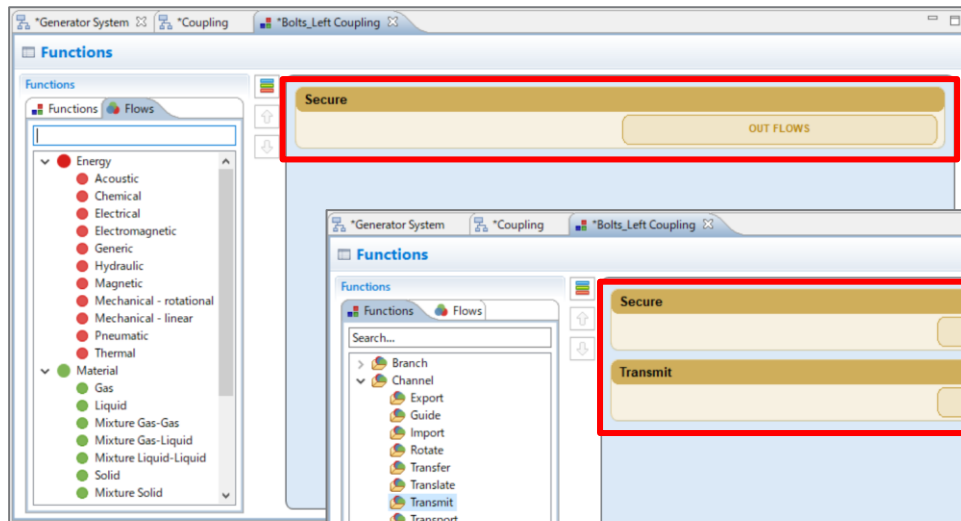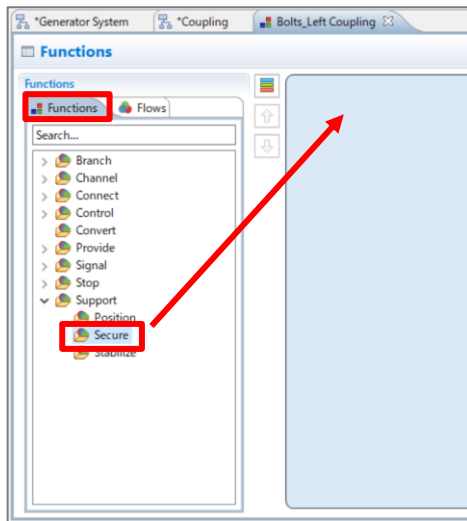

# <WF1-3-1-7> ペアのフローを設定する

以下の手順で、ペアのフローを設定します。

- ① 「Flows」タブをクリックします。
- ② 割り当てるフローをクリックします。
- ③ クリックしたフローをドラッグします。
- ④ フロープロパティにチェックを入れます。

