



# <WF0-4-1> 部品の現在のメンテナンス方法の記述ワークフロー

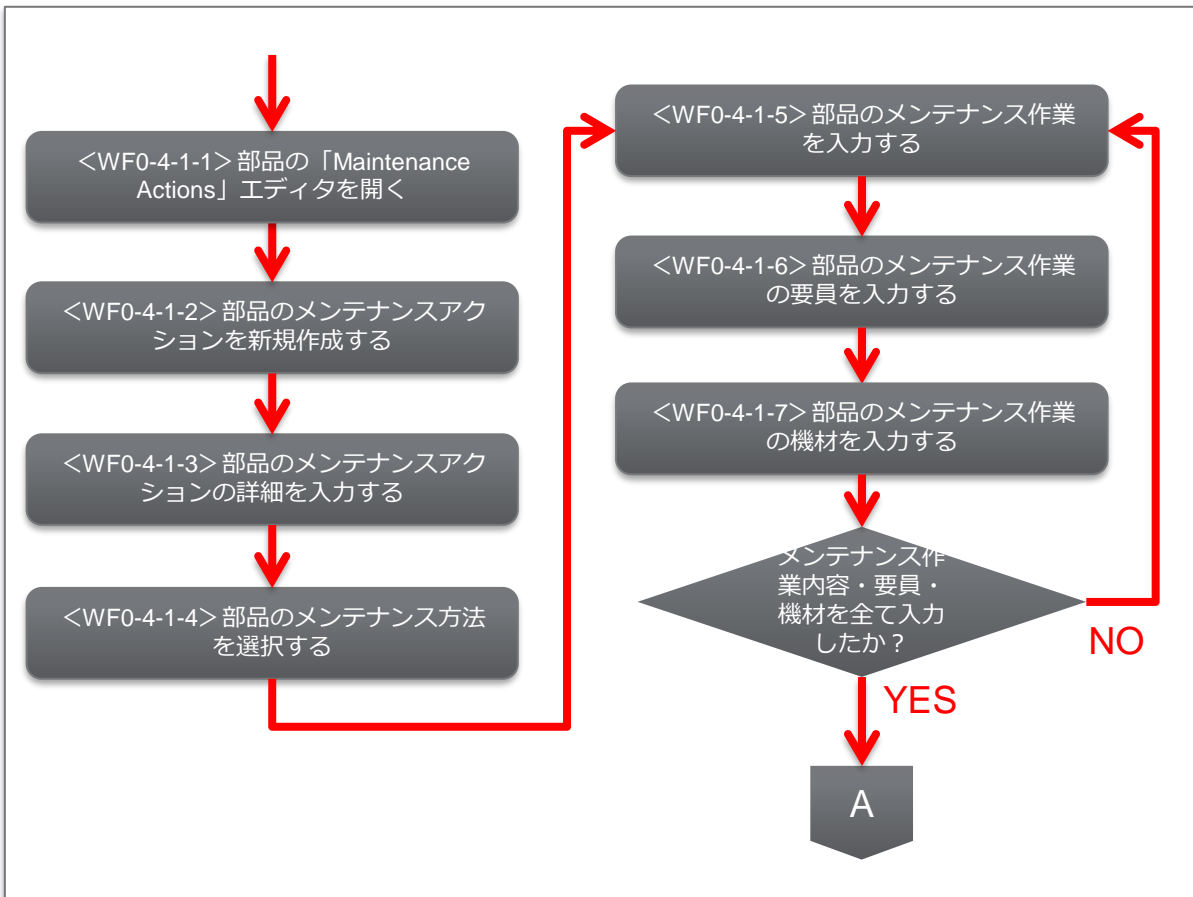

WF No.	操作ガイドの有無
0-4-1-1	○
0-4-1-2	×
0-4-1-3	×
0-4-1-4	×
0-4-1-5	×
0-4-1-6	×
0-4-1-7	×

## <WF0-4-1> 部品の現在の保守方法の記述ワークフロー

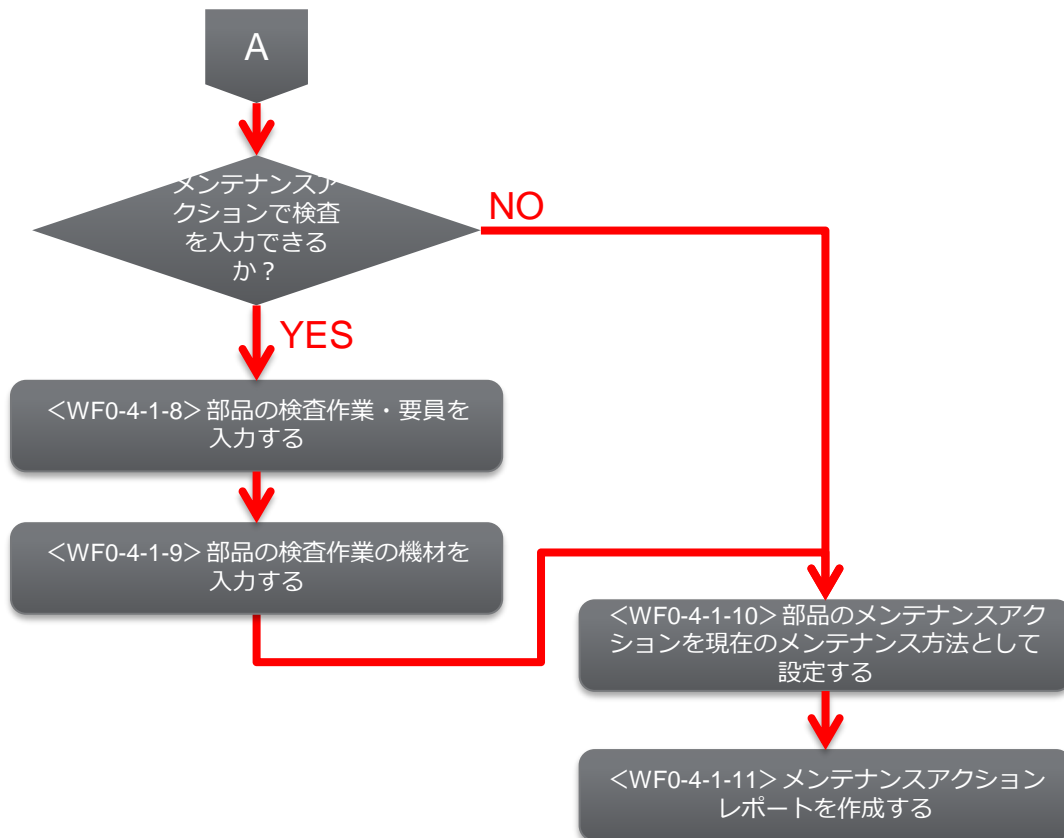

WF No.	操作ガイドの有無
0-4-1-8	×
0-4-1-9	×
0-4-1-10	○
0-4-1-11	○