
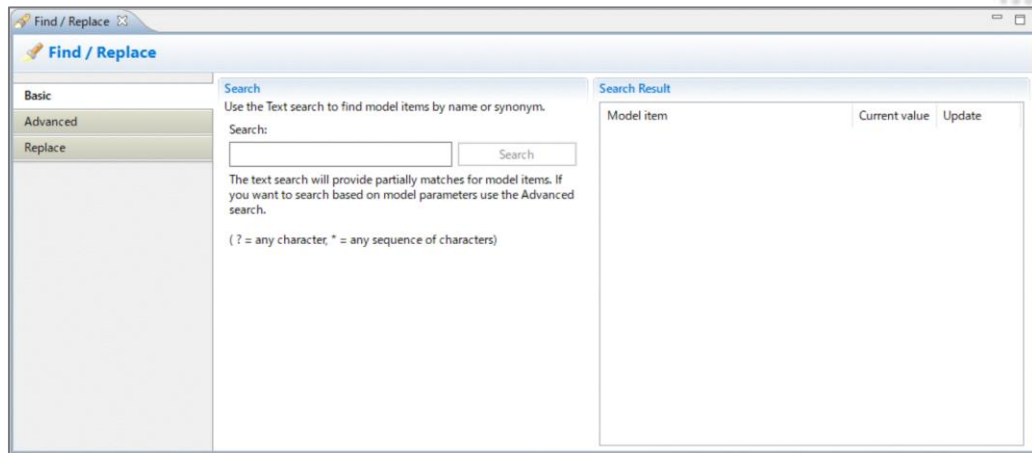


# <WF0-5-1-1> 「Find & Replace」 エディタを開く

以下の手順で、「Find & Replace」エディタを開きます。


- ① 「Edit」メニューの「Find / Replace」をクリックします。

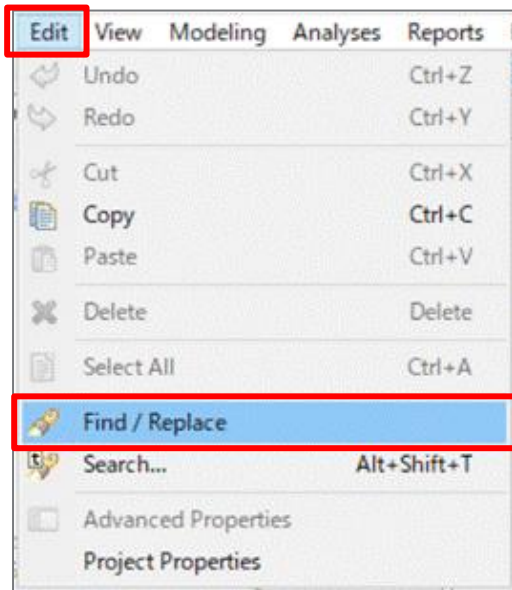

## <WF0-5-1-2> モデルを名前で検索する


以下の手順で、モデルを名前で検索します。



- ① 「Basic」タブを選択します。
- ② 「Search」セクションのテキストボックスにモデル名を入力します。
- ③ 「Search」をクリックします。

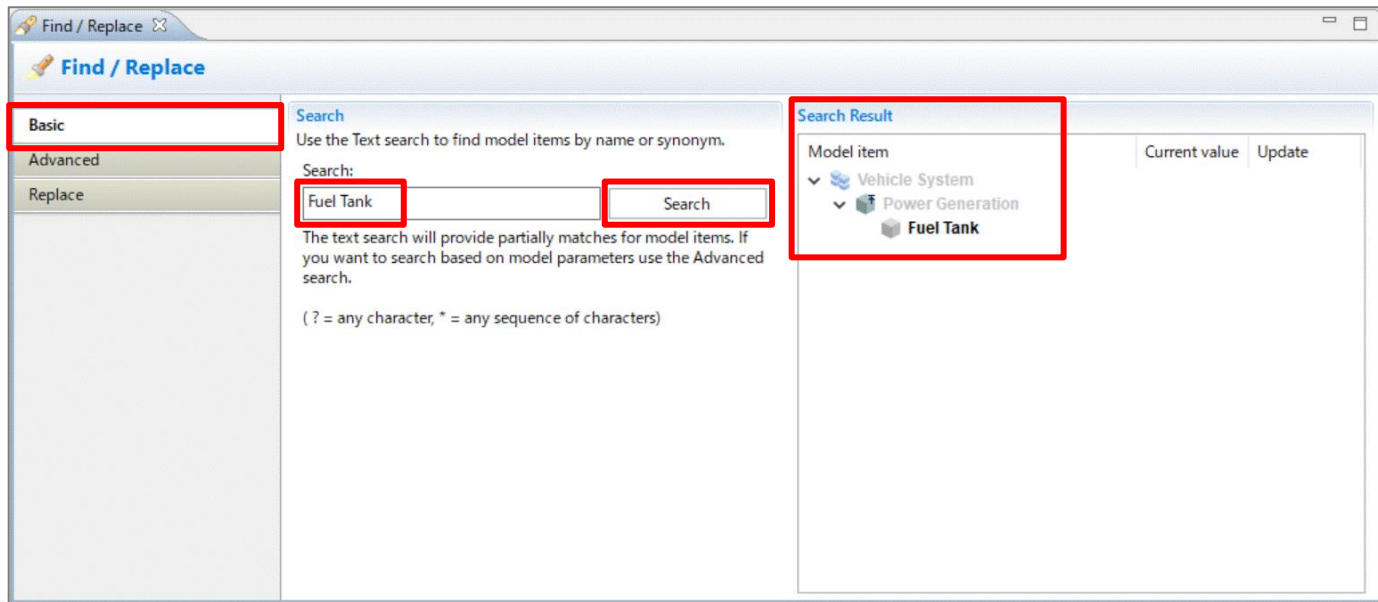

# <WF0-5-1-3> モデルをパラメータで検索する

以下の手順で、モデルをパラメータで検索します。

- ① 「Advanced」 タブを選択します。
- ② 「Search」 セクションの  アイコンをクリックします。

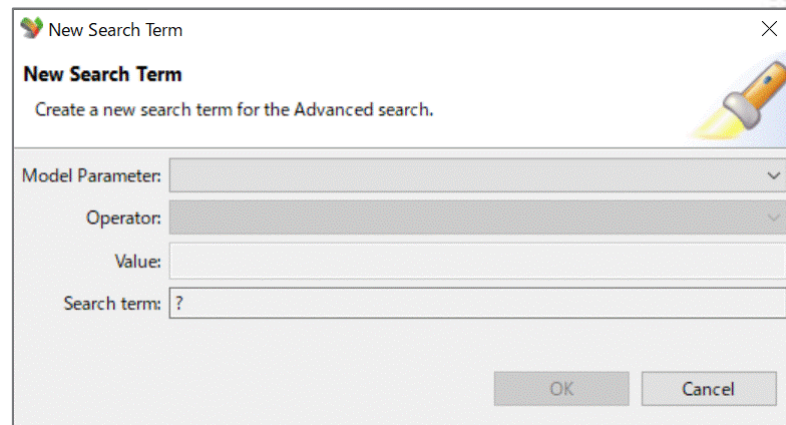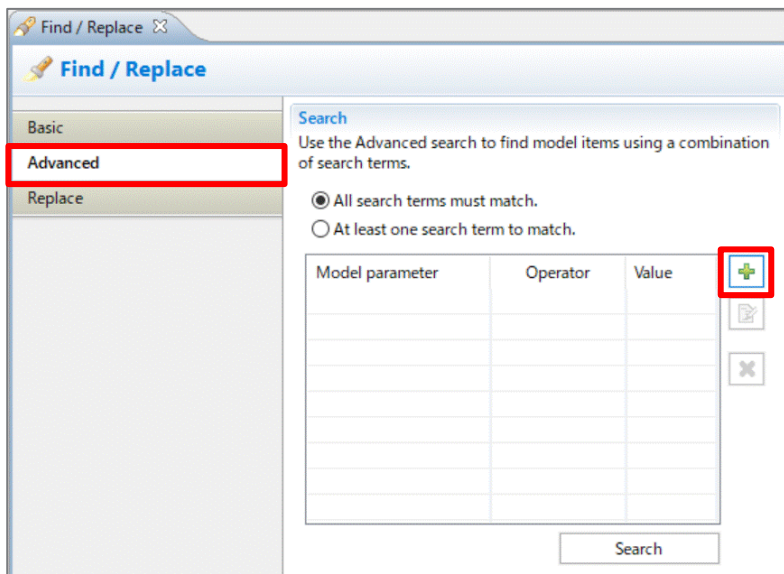

## <WF0-5-1-3> モデルをパラメータで検索する

以下の手順で、モデルをパラメータで検索します。（続き）

③下記のように検索語を設定します。

New Search Term

**New Search Term**

Create a new search term for the Advanced search.

Model Parameter: Name

Operator: Equal

Value: Fuel Tank

Search term: Name equal "Fuel Tank"

OK Cancel

Model Parameter :

検索するパラメータを選択します

Operator :

検索演算子を選択します

Value :

検索するパラメータの値を入力します

Search term :


設定した検索語が表示されます

## <WF0-5-1-3> モデルをパラメータで検索する

以下の手順で、モデルをパラメータで検索します。（続き）

④ 「OK」をクリックします。

➤ さらに検索語が必要な場合は、②～④を繰り返します。

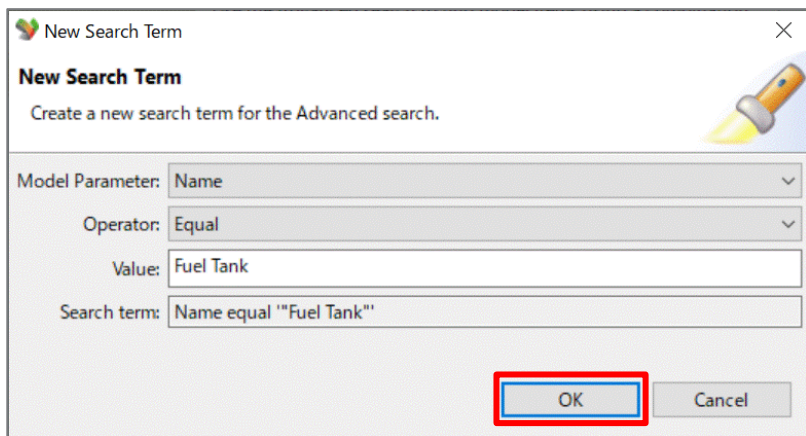

New Search Term

**New Search Term**

Create a new search term for the Advanced search.


Model Parameter: Name

Operator: Equal

Value: Fuel Tank

Search term: Name equal "Fuel Tank"

OK Cancel

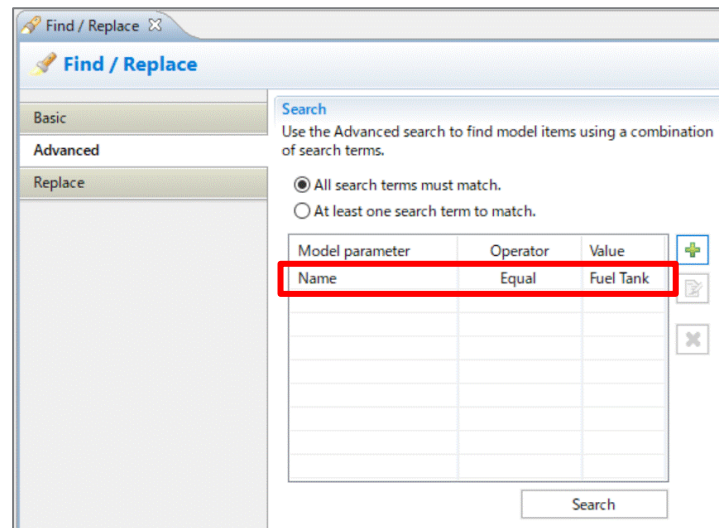

Find / Replace

**Find / Replace**

Basic

Advanced

Replace

Search

Use the Advanced search to find model items using a combination of search terms.

All search terms must match.  
 At least one search term to match.

Model parameter	Operator	Value
Name	Equal	Fuel Tank

Search

# <WF0-5-1-3> モデルをパラメータで検索する

以下の手順で、モデルをパラメータで検索します。（続き）

- ⑤ 下記のように検索語の組み合わせ条件を設定します。
- ⑥ 「Search」をクリックします。

**All search terms must match :**  
設定した検索語の全てに一致するモデルを表示します

**At least one search term to match :**  
設定した検索語のいずれかに一致するモデルを表示します

Model parameter	Operator	Value
Name	Equal	Fuel Tank

Search

**Search Result**


Model item

- Vehicle System
  - Power Generation
    - Fuel Tank

# <WF0-5-1-4> モデルのパラメータを置換する

以下の手順で、モデルのパラメータを置換します。

- ① 「Replace」タブを選択します。
- ② 「Replace」セクションの「Select the model parameter to change」ドロップダウンリストで、変更するパラメータを選択します。
- ③ 「Search Result」セクションで、置換対象にチェックを入れます。

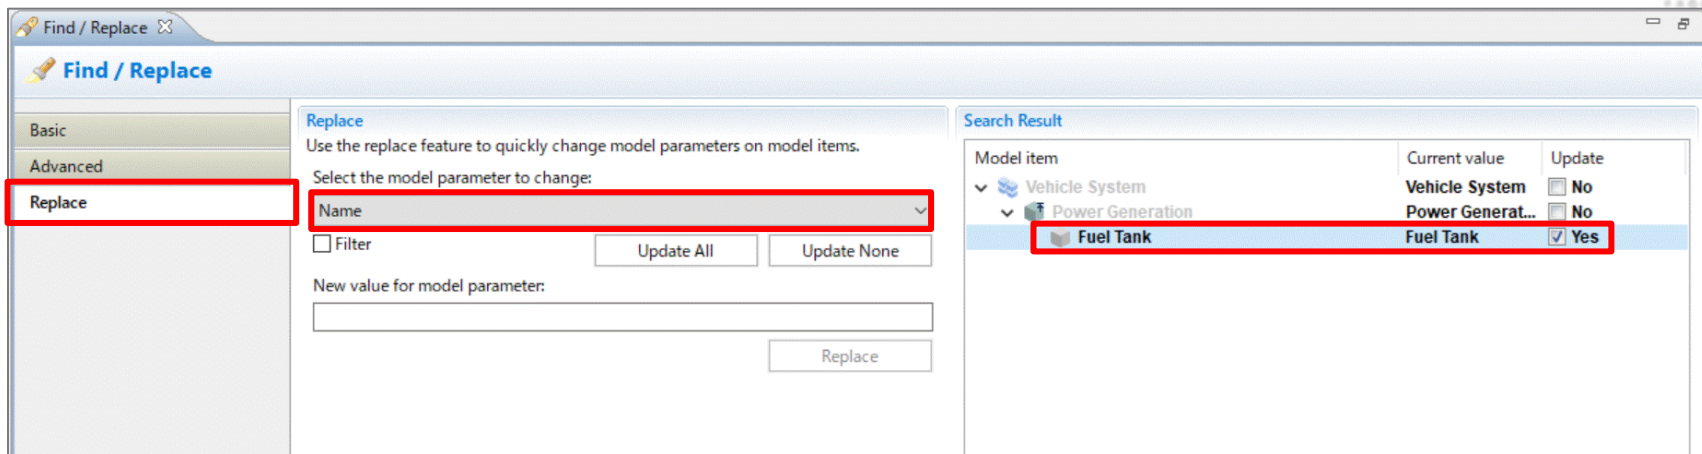

# <WF0-5-1-4> モデルのパラメータを置換する

以下の手順で、モデルのパラメータを置換します。（続き）

- ④ 「Replace」セクションの「New value for model parameter」テキストボックスで、置換するパラメータの値を入力します。
- ⑤ 「Replace」をクリックします。
- ⑥ 「Search Result」セクションで、置換結果を確認します。

